

MOTO ME525

摩托罗拉用户手册

设备型号: ME525

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款ME525触摸屏移动电话。新颖的外形设计,炫酷的操作界面,独特的三防设计及500万像素的摄像头,会让您拥有全新的用户体验!

注: ME525类似一台电脑,许多功能都需要访问 互联网并由此产生一定数据流量的费用,如 软件更新、GPS星历更新、天气预报、电子 邮件、您安装的聊天软件或者免费软件中的 在线广告等。因此,建议您开始使用本手机 前向运营商申请一款数据流量套餐(按时长 计费的数据套餐可能会产生高额费用)。在 互联网上存在一些垃圾信息,会导致手机经 常性地被唤醒从而影响到电池待机时间。因 此请您在不需要使用数据业务时,通过手机 设置或者小部件禁用数据网络,避免不必要 的流量费用的同时也延长了手机待机时间。

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能、使用技巧和注意事项,请在使用手机前仔细阅读本手册。

摩托罗拉全质量服务网页:

http://www.motorola.com.cn/service

服务电话:

400-810-5050, (021) 38784655

服务时间:

周一至周日,早9:00 一晚20:00

热线传真: (010)65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机,请访问www.motostore.com.cn,或致电销售热线: 4006-123456。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外,由于网络服务供应商的不同,手机的某些功能可能无法使用,或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性,请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权利,恕不另行通知且不承担任何责任。

警告: 未经摩托罗拉许可,对手机所作的任何变更或改动,将会导致用户无法使用该设备。

| 引言1 |
|--------------|
| 快速入门6 |
| 关于手册6 |
| 外观7 |
| 安装与准备8 |
| 开机与关机9 |
| 设置和使用手机10 |
| 重力感应13 |
| 主屏幕13 |
| 触摸屏的使用16 |
| 主要按键19 |
| 状态栏和指示符21 |
| 应用程序菜单22 |
| 设置日期和时间23 |
| 通话介绍23 |
| 信息介绍24 |
| 输入法25 |
| 提示和技巧29 |
| 社交网络31 |
| 关于MOTOBLUR31 |
| 更新状态 |
| 添加帐户 |
| 查看帐户更新 |
| 管理帐户 |
| 手机设置35 |
| 自定义屏幕35 |

| | 壁纸 | 39 |
|---|-----------|----|
| | 声音 | |
| | , 显示设置 | |
| | 重置手机 | |
| | 安全设置 | |
| | 通话功能 | 47 |
| | 拨打电话 | 47 |
| | 通话选项 | |
| | 通话记录 | |
| | 常用联系人 | |
| | 快速拨号 | |
| | 切换通话 | 52 |
| | 保持通话 | |
| | 电话会议 | 53 |
| 7 | 呼叫转移 | 54 |
| | 呼叫等待 | |
| | 固定拨号 | 55 |
| | 拨打紧急电话 | 56 |
| | 联系人 | 57 |
| | 添加联系人 | 58 |
| | 导入/导出联系人 | 59 |
| | 管理联系人 | 60 |
| | 群组 | 62 |
| | 信息功能 | 63 |
| | 彩信 | |
| | 杉 | 00 |

电子邮件......66

| 多媒体 | 70 |
|--------------------|-----|
| 相机 查看照片 | 73 |
| 摄像机 | |
| 音乐 收音机 | |
| 以自勿DLNA | |
| 浏览器 | |
| 连接 | |
| 网页浏览提示 | |
| 浏览器选项 | |
| 下载应用程序 | 87 |
| 退出浏览器 | 88 |
| 连接功能 | 89 |
| 蓝牙无线连接 | 89 |
| WLAN | 91 |
| 3G移动热点 | |
| 内存卡和 USB 连接 | |
| 管理手机 | 98 |
| 其他应用程序 | 101 |
| 闹钟 | 101 |
| 日历 | 103 |
| 计算器 | 104 |
| Quickoffice | 105 |
| 故障处理 | 106 |
| 电磁波能量吸收比值(ICNIRP) | 109 |
| 安全和法律信息 | 111 |
| | |

快速入门

警告: 首次安装手机、为手机充电,或使用手机 前,请阅读手册中的安全和法律信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

| 本 1 加門心月 4 本級 1 7 加1 基本列形 6 | | |
|-----------------------------|---|--|
| 符号 | 说明 | |
| | 带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。 | |
| 1 | 带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉 可选配件。 | |

外观



- 注: 为了保护您的手机,请确保电池后盖和 其他连接接口防护盖总是处于闭合且安 全的状态。
 - 这是手机的标准外观结构,仅供参考,可能与您的手机有所不同。

- 手机软件不断更新,本手册可能未涵盖所 有功能的说明,请以实际为准,手册内容 仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉 公司官方网站查阅最新版手册,http://www. motorola.com.cn/service/product.asp。
- 本手机可以提供在线升级服务,方便您随时拥有最新手机软件版本。在线升级不会对个人信息和数据造成影响,建议您升级前先将联系人和信息备份到 SD 卡中。该服务可能会产生数据流量和费用,具体资费请咨询网络服务供应商。

安装与准备

1 安装SIM卡



3 安装电池



2 安装内存卡



4 关闭手机后盖



5 锁定手机后盖



6 为手机充电



注: 为防止手机进水,请锁定手机后盖。

提示:

- **电池**:关于电池的使用方法和安全信息,请参 阅**安全和法律信息**。

开机与关机

提示: 手机初始化需要一定时间,请耐心等待。

打开手机

按住电源键 ① (手机顶部)可打开手机。



如果您已将手机配置为需要输入个人识别码(PIN),那么开机时还会提示您输入SIM卡PIN码。

注:如果连续三次错误输入PIN码,系统会锁定 SIM卡,您将无法使用手机。如果发生此情况,请联系您的网络服务供应商以获取PUK (PIN解锁码)进行解锁。

关闭手机

- 1 按住电源键 (●), 直至系统打开菜单。
- 2 在菜单上,点按关机。

设置和使用手机

初次使用手机时,您可以创建或登录一个 MOTOBLUR帐户,随时获取帐户的联系 人、电子邮件以及状态信息等。



注册过程十分安全,完成注册仅需要几分钟:

1 打开手机。



- 2 选择语言后点按**开始**,然后设置时间、日期及 其格式,点按**下一步**。
- 3 注册或登录MOTOBLUR帐户。



提示:在选择语言屏幕或注册以及登录 MOTOBLUR帐户过程中,按 🔡 > 跳 过设置可跳过创建或登录MOTOBLUR 帐户过程。

如果您还未创建MOTOBLUR帐户,则需要先进行注册。根据屏幕提示,逐步输入您的姓名、现有的一个电子邮件地址以及MOTOBLUR帐户密码,确认MOTOBLUR帐户信息后完成帐户创建。

4 点按下一步,将您的帐户添加到MOTOBLUR。



提示: 手机屏幕图标可能与您的手机有所不同, 请以实际为准。

点按所需帐户类型,输入需添加帐户的电子邮件地址或帐号及密码,然后点按**下一步**,再点按完成。添加完成后,点按完成添加帐户。

- 5 根据屏幕提示,完成相关设置。设置完成后, 点按**完成**。
- 注:本手机支持数据密集型应用程序和服务。建 议您根据个人需要定制数据流量套餐。如需 了解详情请联系您的服务供应商。
- 提示:本手册在注册或登录MOTOBLUR帐户的前提下对手机的一些基本功能进行介绍。

重力感应

当您在进行某些操作时,旋转手机可自动改变显示方向。

查找此功能 ●>设置

- ック 以重 ト 显示
 - > 自动旋转屏幕



注: 该手机具有重力感应功能,但只限于某些特定操作,具体请以手机实际为准。

主屏幕

您可以从主屏幕开始了解手机的所有功能,可以 使用不同的壁纸自定义主屏幕,还可根据需要将 应用程序添加到主屏幕。



注:您的手机主屏幕可能有所不同,请以实际为准。 屏幕顶部的状态栏中会显示时间、手机状态信息 和您所收到通知的图标。您可以在屏幕底部点按

● 打开应用程序菜单,查看所有已安装的应用程序。

唤醒手机

当手机闲置一段时间后,屏幕会自动黑屏并进入锁定状态,以节省电池电量。

- 1 按 键激活屏幕。
- 2 向右拖动解锁图标 ⑥,解除屏幕锁定。



如果您设置了屏幕解锁图案、PIN或密码,并将安全锁定计时器设置为**显示屏关闭时**,则必须绘制相应的解锁图案或输入密码才能解除锁定。

查看主屏幕其他部分

按主屏幕, 向左或向右滑动手指。

主屏幕两侧各有几个延伸屏幕,可供您放置文件夹、快捷方式、窗口小部件等其他项。



 点按应用程序、小部件或快捷方式图标,可打 开相应的应用程序或小部件。 部分小部件支持您重新设置大小(如,天气小部件):点按住一个小部件直至手机振动,松开手指后小部件四周出现可拖动的箭头框,拖动任意一角的箭头可设置小部件大小。



运行多个应用程序

您的手机可以同时运行多个应用程序。

一个应用程序正在运行时,您可以打开另一个应用程序。按 (m) 键返回主屏幕,按住 (m) 键可查看最近打开的应用程序,如果您想切换应用程序,点按所需应用程序即可。您可以查看最近运行的8个应用程序。

触摸屏的使用

您可以使用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、 屏幕键盘等进行操作。

注:如果触摸屏正上方的接触传感器被覆盖,可能会导致通话过程中屏幕关闭且无响应。请勿使用保护盖或保护膜(包括透明保护膜)

覆盖接触传感器。使用屏幕保护膜同时也会 影响触摸屏的性能。

点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标 或选项。

如,在主屏幕点按联系人图标,可打开联系人列表。



点按住功能

点按住一个图标或条目,直到系统执行相应的操 作后才移开。

如,在主屏幕中点按住一个快捷方式或窗口小部件可进行移动或删除操作。



点按住当前操作界面、图标或者输入栏可弹出更 多选项菜单。例如:

- 点按住一条短信息可获得更多操作选项。
- 点按住应用程序菜单界面某图标可拖放至主 屏幕。
- 点按住主屏幕空白处可添加小部件、快捷方式、文件夹等。

拖动功能

在触摸屏中向上或向下拖动,可滚动浏览列表。 如,在主屏幕中点按 Ⅰ 打开联系人列表,然后向 上或向下拖动联系人列表。



提示: 拖动联系人列表时,手机屏幕右侧显示滚 动条。

两指缩放功能

查看网页或照片时,您可以使用两指缩放功能, 用两根指点按住屏幕,展开两指,可放大屏幕中 的图像,合并两指,可缩小屏幕。



主要按键

手机屏幕下方的**4**个按键可让用户使用多种功能和快捷方式。



| 按钮 | 按 | 按住 |
|-----|--|--|
| 菜单键 | 此操作会打开一个菜单,其 中包含可对当前屏幕或应用 程序执行操作的选项。 | 部分状态下打 开或关闭屏幕 键盘。 |
| 主屏键 | 打开主屏幕。如果您正在 查看左侧或右侧延伸的主 屏幕,此操作会打开中间 的屏幕。如果正在看中 间的屏幕,此操作会打开 应用程序菜单界面。 | 显示最近使用过 的应用程序。 |
| 返回键 | 返回上一屏幕。如果屏幕 键盘已打开,则此操作会 关闭该键盘。 | |
| 搜索键 | 此操作会打开快速搜索框。 | |
| 电源键 | 未进行通话时,此操作会 关闭并锁定屏幕或者激活 屏幕。通话时,此操作会关 闭或打开屏幕。 | 此操作会打开一 个菜单,其中包 含飞行模式和关 机等选项。 |
| 音量键 | 未进行通话时,此操作会 调高或调低铃声声量,或语 将响铃设为振动。在通高或 过程中,此操作会调高或音 损或者和频时。在 台), 频音量。 | 迅速将音量调 到最高或使手 机振动。 |

状态栏和指示符

通知

屏幕顶部会显示状态栏。如有未接来电或新信息,则会在显示屏状态栏显示通知信息。用手指按住状态栏处轻轻向下滑动,会显示所有的通知信息,点按各通知信息,即可查看相应内容。





提示: 点按住状态栏可查看当天日期。

状态指示符

| -CHH 4 14 | | | | |
|-----------|----------|------|----------|-------|
| | * | 蓝牙 | ш | 网络信号 |
| | % | GPS | G ↑↓ | GPRS |
| | ૢૼ | WLAN | Ę. ∱↓ | EDGE |
| | } | 振动 | Ħ | HSDPA |
| | • | 通话静音 | + | 飞行模式 |

| > | 使用扬声器 | 4 | 电池正在充电 |
|-------------|-------|----------|--------|
| ₩. | 新信息 | — | 电池充电完毕 |
| Ø | 闹钟 | | |

注: 以上仅为部分状态指示符,手机软件不断升级,状态指示符可能与您的手机有所不同,请以手机实际为准。

应用程序菜单

在主屏幕中点按 ● 可打开应用程序菜单,显示 所有已安装的应用程序。



提示: 应用程序菜单可能与您的手机有所不同, 请以手机实际为准。 按 向 或 ጛ 键可关闭应用程序菜单,返回主 屏幕。

设置日期和时间

您可以设置日期、时间、时区及相应格式。

> 日期和时间

通话介绍



信息介绍

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。



> 通用收件箱



如需编辑并发送一条新信息,可点按 **② > 信息**, 再按 [書] **> 撰写**,选择所需信息类型,然后输入 接收者和信息内容等,编写完成后点按**发送**。

输入法

您可以使用屏幕键盘输入文字。有些应用程序会自动打开屏幕键盘,有些应用程序则要点按文字输入 区或按住 [18] 键,才能打开键盘。按 [15] 键可关 闭键盘。

切换输入法

点按住光标所在的文字输入区域,然后在**编辑文本**对话框中选择**输入法**,再在**选择输入法**对话框中选择**输入**法对话框中选择您所需的输入法。

提示: 您也可以通过以下方法切换输入法: 点接
● > 设置 > 语言和键盘 > 输入法 > Moto
输入法或Android键盘。



Moto输入法

- 将文本输入法切换为Moto输入法(见"切换 输入法")。
- 2 点按屏幕右下方的 ♥ 键,可在Moto输入法中 选择全屏手写、全键盘或9键键盘。

全键盘和9键键盘支持超长词组输入。如,在全键 盘模式下连续输入 "zhonghuarenmingongheguo" 可以得到"中华人民共和国"。同时在9键键 盘里连续输入对应拼音也可以得到"中华人民共 和国"。



全屏手写




全键盘

9键键盘

注:输入状态及设置不同,输入法键盘的显示也 会有所不同, 请以手机实际为准。

Android键盘

- 1 将文本输入法切换为Android键盘输入法(见"切换输入法")。
- 2 点按文字输入区,输入所需文本。



注:输入状态及设置不同,输入法键盘的显示也 会有所不同,请以手机实际为准。

输入文字

- 1 点按您要在其中输入文字的文本字段。这时, 屏幕键盘就会打开。
- 2 点按键盘上的键即可开始输入。
- 3 点按空格或标点符号可确定输入字词。在文字显示区点按键入的字词可确定输入该字词并可 将其添加到用户词典。
 - 4 点按 🖾 可清除光标左侧的字符。
 - 5 输入完成后,按 5 键即可关闭键盘。

输入数字、符号和其他字符

- 点按数字/符号键,切换到数字和符号键盘,在 该键盘中点按 "ALT"键可查看其他符号;再 次点按 "ALT"键可切换回数字和符号键盘。
- 按住一个元音字母或 "C"、"N"或 "S" 键,会打开一个小窗口,您可在此点按某一重读元音字母或其他替换字母。
- 点按住句号(.)键,会打开一个小窗口,其中包含一组常用符号键,您只需点按即可输入对应的符号。

编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字,然后使用 菜单命令剪切、复制或粘贴文字。

- 1 点按住需选择的文本字段,直至整个文本框 反色显示。此时,系统会打开一个菜单,其 中包含供您处理文字的各种选项。
- 2 点按**全选**或**选择文本**,可选择所需文字。
- **3** 再次点按住选定的文字,系统会打开一个菜单,选择**剪切**或**复制**。
- 4 点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域,然 后在打开的菜单中点按**粘贴**。

更改输入法

您可以更改输入法设置,以及查看用户词典。

- > 语言和键盘
- 点按选择语言,可更改语言类型。
- 点按输入法,可更改输入法。
- 点按所需输入法,可更改相应输入法设置。
- 点按用户词典,可编辑您的个人词典。

提示和技巧

您可以使用以下快捷方式。

| 功能 | 快捷方式 | |
|------------------|----------------------|--|
| 返回主屏幕 | 按圖键 | |
| 查看通话记录 | 按 ◉ > 通话记录 | |
| 休眠/激活手机 | 按◎键 | |
| 设置屏幕待机时间 | 按 ● > 设置 > 显示 > 屏幕待机 | |
| 搜索 | 按风键 | |
| 显示最近使用过的 应用程序 | 按住「面)键 | |
| 打开/关闭静音模式 | 按住 ② > 静音模式 | |
| 打开/关闭飞行模式 | 接住 ① > 飞行模式 | |

省电提示

为了节省电池电量,请选择适合手机使用的电池模式:按**②>设置>电池管理>电池模式**。

您还可以尝试以下操作:

- 减少录制或观看视频、听音乐或拍照的时间。
- 美闭WLAN: 按 > 设置 > 无线和网络 > WLAN

- 显示亮度:按 **③ > 设置 > 显示 > 亮度 >** *调暗* 显示屏亮度
 - **提示**: 手动设置亮度前,请先取消选择**自动 亮度**。
- 设置屏幕待机:按 > 设置 > 显示 > 屏幕待机 > 较短时间

初次使用手机时,您可以注册一个 MOTOBLUR帐户,使用该帐户可以管理您

的信息、联系人以及其他内容。从计算机登录该 帐户后, 您可以上传联系人、管理帐户并获取帮 助等,您还可通讨访问网址www.motorola.com/ mymotoblur定位您的手机。

注: 使用MOTOBLUR服务会产生较大的数据 流量(数据流量的多少视您定制的不同 MOTOBLUR服务而定)。相应的数据流 量费用由您的运营商收取, 摩托罗拉对 MOTOBI UR不收取仟何费用。摩托罗拉建 议您就您的手机资费套餐咨询您的运营商, 并对您的手机数据流量套餐的详细内容及服 条开诵时间进行详细的了解,以便更好地体 验MOTOBLUR服务。同时摩托罗拉建议您 尽可能在有WLAN、WAPI覆盖的地方采用免 费的WLAN、WAPI数据访问,以获得更好的 用户体验。

关于MOTOBLUR

在手机中MOTOBLUR可以帮助您同步您的联系

人、电子邮件、照片以及其他更多内容(这些内容来源于社交网络)。使用MOTOBLUR时,您无需打开或关闭应用程序和菜单,可在手机屏幕中找到集成在手机中的程序或功能,并可以您喜欢的方式进行访问。

更新状态

初次使用手机时,注册或登录MOTOBLUR帐户,并添加社交网络帐户后,您可以更新社交状态小部件并查看当前状态。



点接社交状态小部件后输入文字,如果需要,可选择不同的帐户,点接**张贴**,即可更新您的状态。如果您同时拥有多个帐户,可选择需要更新的帐户。

添加帐户

如果您在首次开机后跳过设置MOTOBLUR 帐户,添加帐户前则需要先设置 MOTOBLUR帐户。点按主屏幕,向右滑动手 指,打开主屏幕左侧的第一个延伸屏幕,点按设 置您的帐户,然后根据提示逐步设置帐户。

注: 您可以将社交网络帐户添加到您的手机上。如 果您没有帐户,可以登录相关网站设置帐户。

查找此功能 ●>设置

> 帐户

>添加账户

在计算机上设置帐户后, 使用相同的用户名和密 码可在手机 上 登录该帐户。

帐户添加完成后, 您可在主屏幕左侧的第一个延 伸屏幕中点按所需小部件, 随时更新您的状态或 杳看好友的状态。

查看帐户更新

当添加了一个社交网络帐户后, 点按主屏幕左侧的 第一个延伸屏幕中的社交网络小部件, 在弹出菜单 中选择**杳看所有更新**,可杳看不同帐户的更新。如 果您同时有多个帐户,可点按屏幕左上方的帐户类 型,如"全部"等查看相应帐户的更新。

注: 网络状态或其他因素可能会影响小部件的更 新谏度。

管理帐户

查找此功能 ●>设置

> 帐户

点按住所需帐户,在弹出的菜单中点按**打开帐户**,可编辑该帐户;或点按**删除帐户**,将该帐户删除。

自定义屏幕

您可以在屏幕的空白区域添加应用程序图标、窗口小部件和其他项。

在屏幕上添加应用程序图标

- 1 打开所需的屏幕区域,按 🔡 > 添加,或点按 住屏幕中想要添加应用程序图标的空白区域。
- 2 在打开的窗口中,点按Motorola小部件或Android小部件。
- 3 选择所需的小部件。

删除屏幕上的应用程序图标

- 1 点按住想要删除的图标,直至屏幕下方显示垃圾箱图标**间**,然后将图标拖入垃圾箱中。
- 2 当垃圾箱图标和应用程序图标都变红后,松开 手指。

在屏幕上移动应用程序图标

- 点按住想要移动的图标,直至手机振动。手指不要离开屏幕。
- 2 将相应图标拖动到新的位置后,松开手指。

锁定屏幕

您可以锁定手机屏幕,以防他人未经允许使用您的手机。

按 **③ > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定**,选 择您需要的锁定模式。

无——停用屏幕锁定保护。

图案——根据屏幕提示步骤及说明绘制解锁图案 解锁屏幕。

PIN——设置数字PIN码解锁屏幕。

密码——点按屏幕键盘,设置锁定密码解锁屏幕。

- 注: 启用锁定屏幕功能后,您还可以通过点按 安全锁定计时器,选择显示屏自动关闭的 时间。在设定的时间内,如果您没有对手 机执行任何操作,手机屏幕将自动黑屏并 进入锁定状态。激活屏幕后,您需要输入 密码或绘制图案解锁屏幕。
 - 手机屏幕锁定时,有电话呼入,您仍可接 听来电。

图案锁定

- > 位置和安全
- > 设置屏幕锁定
- > 图案

首次设置时,系统会为您演示一个简短教程,教您创建解锁图案。



当手机提醒您绘制解锁图案时,绘制图案为屏幕 解锁。

PIN码锁定

- > 位置和安全
- > 设置屏墓锁定
- > PIN

输入数字PIN码并进行确认。当手机提示您输入 PIN码时,输入PIN码解锁屏幕。

密码锁定

- - > 位置和安全
 - > 设置屏墓锁定
 - > 密码

输入密码并进行确认。当手机提醒您输入密码 时,输入密码以解锁屏幕。

您还可以设置屏幕自动锁定前的待机时间:按 ●> 设置 > 显示 > 屏幕待机。在设定的时间内,如 果您没有对手机执行任何操作, 手机屏幕将自动 锁定。

铃声

您可以设置个性化的手机铃声.

查找此功能 ●>设置

- > 声音
 - > 手机铃声或通知铃声

设置来电振动:

查找此功能 ●>设置

- > 声音
- > 振动

您可以选择来电振动条件,如"始终"、"一律不"、"仅在静音模式下来电振动"及"仅在非静音模式下来电振动"等。

设置信息提示音

查找此功能 ●>信息

> 🔠

> 信息设置

您可以为文本信息、电子邮件或社交信息分别设 置不同的提示音。

壁纸

您可以选择应用新壁纸:

- 1 点按住屏幕的空白处,直到屏幕中显示"添加 到主页屏幕"窗口。
- 2 点按壁纸。
- 3 点按壁纸,选择手机中预置的壁纸;点按动态壁纸,选择手机中预置的动态壁纸;点按媒体图库,在媒体库中选择一张图片将其设为壁纸。
- 4 点按设置壁纸或保存,将所选图片设为壁纸。

声音

设置音量

查找此功能 ●>设置

> 声音

> 音量

提示: 静音模式开启后您无法设置音量。

拖动铃声、媒体或闹钟音量滑块,可分别调节铃声、媒体或闹钟音量大小。取消选择**使用来电音量作为通知音量**,可单独设置收到通知时的音量。

设置屏幕按键音

> 声音

> 屏幕按键音

设置操作音

- - > 声音
 - > 操作音选择

显示设置

设置显示亮度

- - > 显示
 - > 亮度

设置屏幕动画

- 查找此功能 ◎ > 设置
 - > 显示
 - > 动画

设置语言

设置手机显示的菜单语言:

查找此功能 ●>设置

- > 语言和键盘
- > 选择语言

重置手机

您可以将手机恢复到出厂时的设置状态,并清除 手机上的所有数据。

- > 隐私性
- > 恢复出厂设置
- > 重置手机
- > 清除全部内容

提示: 如果您设置了屏幕解锁图案或密码, 手机 提示时, 绘制解锁图案或输入解锁密码后 才能重置手机。

警告, 此操作会将手机重设为其初始出厂状态, 即清除所有数据和下载的应用程序。——日 这些信息被删除,将无法恢复。内存卡中 的文件将不受影响。

恢复模式

如果您更换了手机SIM卡,却忘记了已设置的 MOTOBLUR帐户或密码,您可以启用恢复模式 清除保存在手机上的用户数据。

恢复模式启用方法:

- 1 在关机状态下,同时按住开机键和侧音量键下 键,以开启手机。
- 2 长按侧音量键下键约15秒钟,直至手机屏幕显示Android图标,手机进入恢复模式。
- 3 点按手机屏幕右下角,将显示一个菜单选项。
- 4 按侧音量键下键反色显示 "wipe data/factory reset",然后点按屏幕左下角的OK,在确认 屏幕按侧音量键下键反色显示 "Yes--delete all user data",再点按屏幕下方的OK,可清除手机上存储的所有用户数据。
- 5 按侧音量键下键反色显示 "wipe cache partition",然后点按屏幕左下角的OK,可清除手机中的缓存分区。
- 6 按侧音量键下键反色显示 "reboot system now", 然后点按屏幕左下角的OK, 可重启手机系统。

提示: 启用恢复模式清除手机数据时需要一定时 间,请耐心等待。

安全设置

您可以采用多种方式保护您的手机。

查找此功能 ●>设置

> 位置和安全



如果您的手机丢失,可通过计算机访问 网站www.motorola.com/mymotoblur,



登录您的MOTOBLUR帐户。如果手机处于 开机状态, GPS功能开启, 并且原手机中的 MOTOBLUR帐户未被清除,则可以远程定位手 机或清除手机上的数据。

锁定SIM卡

SIM卡锁定后,下次开机时您需要输入SIM卡PIN 码才能解锁SIM卡,按 ● > 设置 > 位置和安全 > 设置SIM卡锁定 > 锁定SIM卡,然后输入您的SIM 卡PIN码,点按确定。

警告:如果您连续三次输入错误的PIN码,SIM卡将被锁定。您需要输入您的网络服务供应商提供的PIN解锁码(PUK),或直接与网络服务供应商联系。

更改SIM卡PIN码

如果需要,您也可以重新设置SIM卡PIN码。按 ● > 设置 > 位置和安全 > 设置SIM卡锁定 > 更改 SIM卡PIN码。

注:如果您忘记了密码,请与您的网络服务供应 商联系。

丢失、被偷、清理手机

被偷后,MOTOBLUR可以帮您定位手机,并删除手机中的个人数据(如果需要)。同时可以帮您在新的MOTOBLUR手机中找到部分原有手机数据,您需要用原有的MOTOBLUR帐户以及密码在新手机上进行登录。

当您的手机丢失、损坏,或者更糟糕的是

追踪手机

访问您的MOTOBLUR帐户,远程定位您的手机。

- 1 在计算机上访问网址www.motorola.com/mymotoblur, 登录您的MOTOBLUR帐户。
- 2 在"手机信息"页面,根据屏幕提示定位您的 手机。

提示: MOTOBLUR使用GPS和AGPS信号定位您的手机,请查看本手册安全和法律信息中的"GPS和AGPS"部分。使用远程定位功能前,您需开启GPS卫星或无线网络定位功能(按 ⑥ > 设置 > 位置和安全 > 使用无线网络或使用GPS卫星)。

远程清理

访问您的MOTOBLUR帐户,远程清除您的手机数据。

- 1 在计算机上访问网址www.motorola.com/mymotoblur, 登录您的MOTOBLUR帐户。
- 2 在"手机信息"页面,根据屏幕提示删除手机数据。

警告: 此操作将删除手机中下载的所有应用程序和 用户数据。内存卡中的数据将不会被删除。

拨打电话

- 1 按 > 拨号。
- 2 点按拨号键盘上的数字键输入电话号码。 如果您输入了错误的号码,点按 ▼ 即可逐个 清除数字。要清除整个号码,可点按住 ▼ 。 要拨打国际长途电话,可点按住 0 键,输入国际连接代码"+"。
- 3 点按呼叫键 ┗ 即可拨打电话。
 - 提示: 如果屏幕已锁定,向右拖动解锁按钮 解锁屏幕后再拨打电话。
 - 拨号时,依次点按联系人姓名或姓名 拼音所对应的数字键或电话号码的前 几位,可以快速查找联系人。

通话过程中如要使用蓝牙耳机,可按 🔡 > **使用蓝牙**。使用蓝牙耳机前,请确保已与蓝牙耳机绑定并建立连接。



注: 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散,违反交通法规。为了您的安全,请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

接听电话

接到电话时,屏幕上会显示来电相关信息。如果 您有未接电话,则会收到一条通知。

屏幕激活时:

点按应答即可接听来电。

点按**忽略**,可拒接来电。拒接来电后,您可以向 呼叫方发送拒绝短信。在"拒绝信息"屏幕,选 择手机中预置的拒绝短信,或点按**新拒绝信息**, 信息编写完成后,点按**发送**,可在拒接来电后, 立即向呼叫方发送拒绝短信。

屏幕休眠时:

向右拖动绿色电话按钮,可接听来电。 向左拖动红色电话按钮,可拒绝来电。

结束通话

通话过程中点按**结束通话**,可挂断电话。

通话选项

通话过程中,您可以执行以下操作:



- 点按添加通话,可拨打其他电话。
- 点按结束通话,可挂断电话。
- 点按拨号键盘,可输入通话中需要的号码。
- 点按录音机,可在通话期间讲行录音。

注: 手机通话录音功能的使用在某些区域可能 会受到与隐私和通话录音相关的法律法规 的限制。在使用此功能时,请遵守当地相 关的法律及法规。

- 点按静音,可使对方无法听到您的声音。
- 点按扬声器,可打开或关闭手机扬声器。


通话过程中按 記 键,可选择**保持或音质**等选项。为了防止意外触碰,将手机置于耳部时,触 摸屏将自动变暗,按(①)键可激活屏幕。

提示:通话过程中按 向 或 🗲 键可隐藏当前通话屏幕。点按住状态栏向下拖动,点按当前通话,可返回当前通话屏幕。

通话记录

无论呼叫是否接通,您的手机将保存您最近已接、呼出或未接的电话号码列表。

查找此功能 ◎ > 通话记录



- 点按所需条目右侧的绿色电话图标 ┗,即可 拨打相应电话。
- 点按住所需条目,可在弹出的菜单中选择发送 文本信息以及执行其他更多操作。
- 按 🔡 > 清除列表,在打开的对话框中点按清 除,可清空通话记录列表。

常用联系人

您可将常用的联系人添加到常用列表。同时,常 用列表中还会保存您经常呼叫的联系人信息。

> 联系人标签

点按住您要添加到常用列表的联系人。在打开的 菜单中,点按**添加到收藏**。

打开常用列表

> 常用标签

- 点按所需条目右侧的绿色电话图标 ┗,即可 拨打相应电话。
- 点按住所需条目,可查看该常用联系人或进行 其他操作。
- ◆ 按 □ > 清除常用联系人列表,然后在弹出的菜单中选择是,可清除常用联系人列表。

快速拨号

使用快速拨号功能拨打电话,只需点按住 屏幕键盘中相应的数字键几秒钟即可拨打 相应号码。



> 🔠

> 快速拨号设置

点按号码**2-9**,添加快速拨号。如需删除快速拨号 条目,点按相应条目右侧的 ●。

提示:数字1键已被预设为语音信箱号码。您无法 从快速拨号列表中替换语音信箱号码。

切换通话

您可以在两方通话之间进行切换。在两方 通话中,点按**切换通话**。





保持通话

您可以将通话保持,以便进行其他操作。





电话会议

使用此功能时, 您可以同时与两方进行通话。



注: 使用此功能前需开通此服务,具体详情请咨 询您的服务供应商。

拨打第一个电话号码,接通后点按添加通话,输 入要拨打的第二个电话号码并呼叫。当第二个电 话接通后,点按合并,连接两个通话。



呼叫转移

您可将呼入的电话转移到另一个电话号码。



查找此功能 ◎>设置

- - > 通话设置
 - > 呼叫转移

呼叫等待

如果您已开启了呼叫等待功能,则您在通 话期间可接收到第二个呼入电话的提示。



在通话讨程中, 点按应答, 即可应答新呼入的电话。

查找此功能 ●>设置

- - > 通话设置
- > 其他设置 > 呼叫等待

固定拨号

您可以为手机设置固定拨号功能。固定拨 号功能开启后, 您只能拨打存储在固定拨 号列表中的号码。



- 注·● 使用此功能前需开诵此服务. 具体详情请 咨询您的网络服务供应商。
 - 使用固定拨号功能需输入SIM卡PIN2码。

- - > 诵话设置
 - > 固定拨号

拨打紧急电话

- 注: 您的网络服务供应商设置了一个或 多个紧急号码。不同的国家有不同 的紧急呼叫号码,所以您手机的紧急呼叫 号码不会在所有地区都有效。有时由于网 络、环境或干扰事件的影响,紧急电话可 能无法拨打。
 - 本手机可以使用GPS和AGPS信号帮助紧 急服务查找到您的位置。如需了解更多内 容,请查看本手册安全和法律信息中的 "GPS和AGPS"部分。
- 1 按 > 拨号。
- 2 点按数字键,输入紧急呼叫号码。
- 3 点按 3, 呼出紧急电话。

降温模式

在某些极端情况下,如手机置于极热的环境中, 手机屏幕将会显示"降温"信息。为了保护您的 电池和手机,请根据屏幕提示进行操作,使手机 温度恢复到建议的正常值范围内。手机处于降温 模式时,您只能拨打紧急电话。





所有联系人都会按字母顺序显示在滚动列表中。

提示:如需在联系人列表中搜索所需联系人,在 联系人列表屏幕,按 [3] > 搜索,打开屏 幕键盘,然后在屏幕顶部的搜索框中输 入联系人姓名或联系人姓名拼音所对应的 字母或联系人电话号码的前几位数字。滑 动或拖动联系人列表时,列表右侧显示滚 动条。

添加联系人

- - > 🔠
 - >添加联系人





编辑完成后点按保存,保存联系人信息。

导入/导出联系人

如果您需要将SD卡或SIM卡上的联系人导入手机中,或将手机上的联系人导出到SD卡或SIM卡中,可点按 ⑥ > 联系人,然后按 [题] > 导入/导出,如果您要导入联系人,可选择 "导入联系人。" 下方的SD卡或SIM card;如需导出联系人,则可选择"将联系人导出至。" 下方的SD卡或SIM card。

管理联系人

本款手机具有MOTOBLUR功能,使您可以 了解联系人的当前社交网络状态。当您接 听电话、检查信息或查看好友信息时,除了可以 看到他们的姓名和电话号码,还可以看到他们的 社交网络状态等。

查找此功能 ●>联系人

- 在联系人列表屏幕,按 部 > 显示组,可选择 查看不同群组中的联系人(如**所有联系人**)。 提示: 如需更改为联系人提供图片的帐户,可 按 **②** > 设置 > 帐户 > 語 > 图片资源。
- 点按所需联系人,即可查看该联系人明细。
 查看联系人明细时您可以点按 《 呼叫该联系人,或点按 圖,向联系人发送信息等。
- 点按当前联系人列表屏幕,向左或向右滑动,可分别查看历史记录、A-Z或状态列表中的联系人条目。

编辑或删除联系人

点按所需联系人,然后按 🔡 > 编辑或删除,可编辑或删除所选联系人。

手机在其内存中编辑联系人信息,同时也会更新 MOTOBLUR帐户中的联系人信息。您的更改不 会对SIM卡信息造成影响。

注: 使用MOTOBLUR帐户功能前,需先设置或 登录一个MOTOBLUR帐户。

新联系人的存储位置

手机内存中可保存新的联系人信息,同时会更新您的MOTOBLUR帐户。您在使用另一部手机的MOTOBLUR功能时,只需登录MOTOBLUR帐户,便可下载新联系人信息。

注: ● 使用此功能前,需先设置或登录一个 MOTOBLUR帐户。

只有在MOTOBLUR地址薄中新建的联系人,才能同步到MOTOBLUR帐户信息中,以供以后使用其他手机登录MOTOBLUR帐户进行下载。

同步联系人

更改联系人信息后,手机会自动在线更新您的MOTOBLUR帐户。您也可以随时在社



交网络帐户中更改联系人信息,手机会自动同步 更新联系人和MOTOBLUR帐户。

注: 使用此功能前,需先设置或登录一个 MOTOBLUR帐户。

我的信息

查找此功能 ◎ > 联系人

> 🔠

> 更多

> 我的信息

群组

您可以创建好友、家庭或工作等组,用于管理联系人信息。

在联系人列表屏幕,按 🔡 > 显示组 > 创建新群组。输入组名称,然后点按添加,为该群组添加联系人。添加完成后,点按保存。

注:存储在SIM卡中的联系人条目不支持此功能。

按 **◎ > 联系人**,在列表屏幕按 **□ > 显示组**,然后 选择组名称,可分别查看不同组中的联系人信息。 您可以使用信息功能发送和接收文本信 息、多媒体信息及电子邮件信息。



查找此功能 ◎ > 信息

> 通用收件箱



点按 🔡 > 选择所有,可移动、删除或取消选择 所有信息。

阅读及回复信息

查找此功能 ◎ > 信息

> 通用收件箱

● 点按一条信息,可打开该信息及所有回复。

- 如需回复信息、只需打开信息后在下方文字输 入区输入回复内容,然后点按发送。
- 点按住一条信息,可打开更多信息选项。

注:通用收件箱中显示您的所有信息,如文本信 息、电子邮件和社交网络信息。在"通用收 件箱"屏幕按 🔡 > 编辑通用收件箱, 可选 择在通用收件箱中显示的信息类型。


发送信息

查找此功能 ●>信息

- - > 🔠
 - > 撰写



选择帐户类型,如**文本信息**,然后输入接收者和 信息内容等,编写完成后点按**发送**。

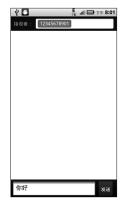

彩信

创建和发送彩信

查找此功能 ●>信息

> 文本信息

> 🔠

> 撰写

- 在接收者部分輸入手机号码或电子邮件地址, 或点按 ♣ 从联系人列表中选择所需联系人。
- 2 输入信息内容。
- 3 按 🔡 > 插入,选择所需的媒体文件。文本信息将自动转化为彩信形式。
- 4 编辑完成后,点按发送。

查看更多选项菜单

- 1 打开一个信息会话窗口。
- 2 点按住所需的一条信息,会打开更多选项菜 单,可执行其中相应操作。

电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件 信息。



- 注: 您须先设置您的电子邮件信箱,然后才可以发送和接收电子邮件。
 - 使用此功能会产生相关的数据流量费用,具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。
 - 本手册在设置MOTOBLUR帐户的前提下对 电子邮件功能进行介绍。具体菜单选项请以 实际为准。

按 图 > 管理帐户 > 添加账户 > 电子邮件,首次使用电子邮件功能时,在设置帐户屏幕,电子邮件设置向导将引导您完成电子邮件帐户的设置。

注: 具体设置参数请咨询您的服务供应商。

- 电子邮件帐户是主要存储个人电子邮件的帐户。如需获取帐户详情,请咨询您的服务提供商。
- 公司信箱帐户是Microsoft Exchange Server上 设置的工作电子邮件帐户。请从贵公司的IT部 门获取详细信息。

提示: 您可能需要输入域名和用户名(如域/ 用户名)。

注: 为了安全起见,某些工作帐户可能会要求 您为手机设置密码锁。

如需设置其他帐户,在"设置现有帐户"屏幕, 点按所需帐户,然后根据屏幕提示完成设置。

阅读邮件

按 **⑥ > 信息**,选择所需的电子邮件帐户名称。打 开邮件收件箱后,点按您要阅读的邮件。



阅读邮件时,点按**≥**, 可选择**回复、回复所有** 人或转发,输入所需内容,即可撰写邮件。

删除邮件

阅读邮件时,点接 **11** 可删除该邮件。或在收件 箱屏幕,点按住所需的一封电子邮件,在弹出的 菜单中选择**删除**,也可删除邮件。

发送邮件

1 打开电子邮件收件箱屏幕,按 🔠 > 撰写。

2 输入收件人地址。 提示:按图:>添加抄送,可添加抄送地址。

- 3 输入邮件主题和内容。
- 4 按[部] > 附加文件,可附加需要的文件。
- 5 完成后,点按发送。

相机

您可以使用相机拍摄喜欢的照片, 然后与其他人 分享。

查找此功能 ●>相机



- 注: 为了达到最佳的拍摄效果,拍照前请擦拭 相机镜头。

点按 60, 可拍摄照片。

您刚刚拍摄的照片短时间内会显示在屏幕中。点 按图像,可执行以下操作:

- 点按**共享**,可通过电子邮件或文本信息等方式 发送照片。
- ▲ 点按设置为,可将该照片设置为壁纸或联系人图标等。
- 点按**快速上传**,可通过设置的快速上传相册帐 户将照片上传到网络。
- 点按**删除**,可删除照片。

照片选项

点按相机取景器屏幕,然后点按屏幕右侧的图标,设置照片选项:

| 选项 | 说明 |
|-----|---------------------------------------|
| 场景 | 设置自动、肖像、风景、运动等拍照场景。 |
| 效果 | 设置拍摄效果:正常、黑白、底片等。 |
| 闪光灯 | 开启/关闭闪光灯,或将闪光灯设为自动,有 些模式可能不允许闪光调整。 |
| 切换至 | 在相机和摄像机之间进行切换。 |

相机设置

在相机取景器屏幕,按 ፟፟፟ □ > 设置,可打开相机设置菜单。

| 选项 | 说明 |
|--------|-----------------------------------|
| 图片大小 | 设置照片分辨率。 |
| 录像分辨率 | 设置录像分辨率。 |
| 快速上传相册 | 快速将照片上传到已设置的快速上传 相册帐户:如开心或人人等。 |
| 预览时间 | 设置拍照后查看照片的间隔时间。 |
| 曝光 | 选择曝光值。 |

标记照片

您可以为照片添加标签,标记的照片将以文件夹形式在媒体库中分组。如,您可以先创建一个名为"假期"的标签,然后再拍摄照片,该标签将应用于拍摄的这些照片。所有标记为"假期"的照片将归类在"假期"文件夹中。

创建和应用标签

- 1 在相机取景器屏幕,按 🔡 > 标签。
- **2** 如果需要,可选中**自定义标签**启用标签。
- 3 点按活动的自定义标签。
- **4** 在文本框中输入标签名称,点按**完成**。
- 5 按 键返回相机取景器屏幕。

启用标签功能后,关闭标签或从标签列表中删除 标签名称之前,相机拍摄的照片都将归类于您创 建的标签。

从标签列表中删除标签:在取景器屏幕,按 📳 > 标签 > 活动的自定义标签,然后点按当前标签列表中标签名称旁的减号 ●,然后点按完成。

关闭标签:在取景器屏幕,按 🔠 > 标签,取消选中**自定义标签**。

查看照片

点按所需照片文件夹:



- 您可将手机横向放置,观看宽屏照片。
- 快速点按照片两次可放大照片,再次快速点按 两次可缩小已放大的照片。

提示: 使用两指缩放功能也可放大或缩小照片。

播放幻灯片

按 **② > 媒体库**,点按所需文件夹,打开照片缩略 图屏幕,然后按 **③ > 幻灯片演示**。点按显示屏可 停止播放,按 **⑤** 键,可返回查看照片屏幕。

共享照片

- 1 打开文件夹,点按住所需照片,然后选择共享。
- 2 选择共享方式,如电子邮件或文本信息等。

注:某些分享方式会限制照片文件的大小,请以 实际为准。

管理照片

查找此功能 ●>媒体库

打开文件夹,点按住所需照片,然后执行以下 操作:

点按删除,可删除所选照片。

 点按设置为,可将照片设置为壁纸或联系人 图标。

摄像机

查找此功能 ●>摄像机



打开摄像机,点按 ● 开始录制视频,点按 ■ 结束录制。录制完成后,按 ⑤ 键可关闭摄像机。 您刚刚录制的视频缩略图短时间内会显示在屏幕中。点按视频,然后可执行以下操作。

- 点按共享,可选择共享视频的方式,如电子邮件、文本信息等。
- 点按删除,可删除视频。
- 点按▶,可播放当前视频。

播放视频

查找此功能 ● > 媒体库

- > 所有视频
- > 所需视频



注: 视频播放过程中, 点按显示屏, 可显示或隐 藏视频控制按钮。

音乐

您随时可以打开音乐库, 选择播放自己喜欢的音乐。

查找此功能 ◎>音乐



点按任一分类,可以不同模式打开音乐列表。

- 提示: 歌曲播放过程中,可按 🔡 > 添加到播放列表,将正在播放的歌曲添加到播放列表。
 - 乘坐飞机过程中收听音乐,请关闭所有网络和无线连接:按住(▼)>飞行模式。

获取音乐

手机只播放存储在内存卡上的音频文件, 因此,您需要先将计算机中的音频文件复 制到内存卡后方可使用音乐功能。



- 1 在手机中插入内存卡。使用USB数据线将手机 连接到计算机。连接后手机状态栏中显示USB 连接图标 ♥。
- 2 点按状态栏向下滑动,然后选择USB连接。
- 3 手机中弹出 "USB连接"对话框,选择USB大 容量存储,然后点按确定以连接手机内存卡。 当手机内存卡与计算机连接后,您无法通过手 机查看内存卡中的文件及内容。
- 4 在计算机上"我的电脑"中找到"可移动磁盘"图标。
 - 5 将所需音乐拖放到内存卡文件夹中。
- 6 拖放完成后,安全地断开手机与计算机的连接。

注: 您无法复制受版权保护的音乐文件。复制音 乐前请查看本手册安全和法律信息中的"内 容版权"部分。

播放音乐

打开音乐库,选择想要播放的音乐即可收听。

音乐文件按艺术家、专辑、歌曲、播放列表和流派进行分类。点按一个分类,然后选择所需的歌曲或播放列表进行播放。



音乐播放器控制按钮

| 功能 | 控制按钮 |
|---------|---------------|
| 播放/暂停 | 点接 ▶ / ■ |
| 上一首/下一首 | 点接 【ベ / ▶』 |
| 快进/快退 | 点接住 ▶ / ≪ |
| 查看播放列表 | 点接┋■ |
| 随机播放 | 点接ズ |
| 重复播放 | 点接❖ |
| 音量 | 按侧音量键 |
| 添加到播放列表 | 接 🔡 > 添加到播放列表 |
| 应用为铃声 | 按 🔡 > 用作铃声 |
| 删除 | 按 🔡 > 删除 |

隐藏、激活、关闭音乐播放器

播放音乐时,按 (a) 键可隐藏音乐播放器,打开另一个应用程序时,不会影响音乐的播放。

状态栏中显示 ■ 时,说明正在播放音乐,向下滑动状态栏可查看详情,点按歌曲名可返回音乐播放器界面。

点按 ■ , 可暂停播放音乐。暂停播放音乐后,按 (⑥) 键可停止播放音乐,并返回默认的主屏幕。

播放列表

如需将音乐库中的歌曲添加到播放列表,可以在不同的分类列表中点按住所需歌曲,然后在弹出的菜单中点按**添加到播放列表**。选择希望添加歌曲的播放列表名称,或点按**新建**以创建新播放列表。

在音乐播放器屏幕,按 🔡 > 添加到播放列表,可以将正在播放的歌曲添加到播放列表。

删除或重命名播放列表

打开播放列表库,点按住相应播放列表,然后在 打开的菜单中选择**删除**或**重命名**。

注: 您无法删除或重命名"最近添加的文件"播 放列表。

收音机

使用调频收音机功能时,请确认您的 **3.5mm**耳机已经完全插入耳机插孔,否则 无法正常使用收音机功能。



注:本设备将使用耳机作为调频收音机天线,耳机线的长短与摆放位置将影响收听效果。



搜索频道

首次使用收音机功能时,启动收音机功能后将显示"搜索"对话框,点按**确定**,手机将自动搜索 所有有效频道,并将搜索到的频道保存到频道列 表中。

手动搜索: 打开收音机后, 点按 ■ 或 ■ 可手动搜索频道。

注: 手机搜索到的频道数量受所在地区信号强度的影响。

保存/清除频道

采用手动方式搜索到相关频道后,按 🔡 > 保存 频道,可将搜索到的频道保存到频道列表。

如需删除频道,打开收音机后,按 🔡 > 清除频道,选择需要删除的频道,然后点按屏幕下方的完成或按 🔡 > 清除,清除所选频道。

您也可以在"清除频道"屏幕,选择**所有预设**,选择所有预设频道,然后点按屏幕下方的完成或按图: 清除,清除所有频道。

关闭收音机

在收听收音机屏幕,按 🔡 > 退出,可关闭收音机。

DLNA

DLNA功能可让您使用手机来控制储存在本 手机上或者其他具有DLNA功能的设备上的 媒体文件的播放。



您需允许其他设备访问储存在您手机中的媒体 文件。

请确保您的手机已连接到可用的WLAN网络,并且有权访问具有DLNA功能的设备。

- 1 点按 **⑥ > DLNA**。
- 2 点按播放媒体、将媒体复制到服务器、将媒体 复制到手机或手机作为媒体服务器。然后在手 机上根据说明进行操作。



浏览器

您可以使用浏览器功能查看网页或从网络上搜索信息。



注: 使用此功能可能会产生相关的数据流量费 用,具体资费详情请与您的网络服务供应商 联系。

查找此功能 ●>浏览器





注: 如果无法连接到网络,请联系您的服务供应 商以获取相关设置信息。

连接

您的手机可以使用移动手机网络或WLAN 连接自动访问网络。



注: 手机连接网络后可能会产生相应费用,具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

使用无线网络:按 **⑥ > 设置 > 无线和网络 >** WLAN设置,选中WLAN,打开WLAN连接并搜索附近可查找到的无线网络。点按一个搜索到的网络进行连接。

网页浏览提示

缩小和放大网页

提示: 在专为移动设备设计的网页上,您可能无 法执行放大或缩小操作。

在您要查看的网页部分,点按两次,可快速放大 网页的某个部分,再点按屏幕两次,可缩小已放 大的网页部分。

您可以使用两个手指在网页上展开或合并,对网 页进行缩放调节。





选择链接

当您点按一个链接后, 手机将突出显示此链接并打 开相应的网页。如果点按住此链接, 手机将弹出相 关选项菜单, 如**在新窗口中打开**或**收藏链接**等。

在网页上查找

- 1 打开网页后,按 □ > 更多 > 在页面上查找。
- 2 输入您要查找的文本。

输入时,包含匹配字符的第一个字词会在屏幕上突出显示,其他匹配项则会加上边框。



3 点按向左或向右箭头即可突出显示并滚动到上 一个或下一个匹配字词。

浏览器选项

在浏览器屏幕,按 🔡 键可查看以下选项:

| 选项 | 说明 |
|-----|--|
| 新窗口 | 新建一个窗口并打开主页。 |
| 退出 | 退出浏览器程序。 |
| 书签 | 显示您的书签列表。点接 添加 可将当前网 页添加到书签列表。 |
| 窗口 | 查看当前打开的浏览器窗口。 |
| 刷新 | 重新加载当前页面。 |
| 更多 | 显示更多浏览器选项,如在页面上查找、 选择文本、页面信息、共享页面等。 |

下载应用程序

警告: 为了保护您的手机和个人数据安全,请仅 从可信任的网站下载应用程序。

注: 下载的所有应用程序均存储在手机内存中。 下载应用程序:

- 1 按 > 设置 > 应用程序,选中未知源,在注意事项对话框中点按确定,以允许安装非电子市场提供的应用程序。
- 2 按 **② > 浏览器**,打开浏览器。

3 找到想要下载的应用程序,点按下载链接进行 下载。

管理下载

如需查看已下载的文件或应用程序,可点按 **② >** 浏览器 > **■** > **▼ 5** > 下载。

在"下载历史记录"屏幕,按 🔡 > 取消所有下载,可取消所有下载。

数据保护

如果开启了数据保护功能,手机设备将减 少数据流量的使用。



查找此功能 ◎ > 设置

- > 数据管理
- > 数据保护
- > 启用数据保护

注: 启用数据保护功能后,手机的网络连接可能 会受影响,用户可能仅可通过WLAN网络下 载应用程序。

退出浏览器

查看网页屏幕时,按 🔡 > 退出,可退出浏览器功能。

蓝牙无线连接

您的手机支持蓝牙无线连接。

注: 某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时,请遵守当地的法律及法规。



为了最大限度地防范他人通过蓝牙对手机进行恶 意攻击,您应当在安全的、非公共的场所连接蓝 牙设备。

- > 无线和网络
- > 蓝牙设置



打开/关闭蓝牙

查找此功能 ●>设置

> 无线和网络

> 蓝牙

注: 为节省电池电量,请在不使用蓝牙功能时将 其关闭。

连接新设备

注: 使用该功能需要可选配件。



在连接手机与蓝牙设备前,请确保手机及该蓝牙设备已开启,并处于配对或绑定模式。手机一次只能连接一个设备。若手机已连接了蓝牙设备,您须先断开与此设备的连接,再查找其他设备。

- 1 确保手机处于配对模式并可被查找。
 - **注**: 相关蓝牙设备均有特定功能,请参阅相应 使用说明。
- 2 按 **②** > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。
- **3** 选中**蓝牙**,开启蓝牙功能并进行扫描。如果蓝 牙功能已开启,点按**扫描查找设备**。
- 4 点按搜索到的一个设备进行配对连接。

5 如果需要,点按配对,或输入设备密码(如 "0000"或"1234")以建立与该设备的安 全连接。

注: 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散,违反交通法规。为了您的安全,请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

编辑设备名称

如需编辑设备名称,可按 **● > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。如果尚未打开蓝牙功能,请选中**蓝牙**,将其打开。点按**设备名称**,输入设备名称后点按**确定**。

WLAN

您可通过使用无线局域网(WLAN)快速 访问互联网并下载相关数据资料。



注: 使用此功能可能会产生相关的数据流量费 用,具体资费详情请与您的网络服务供应商 联系。

查找此功能 ◎ > 设置

> 无线和网络

> WLAN设置



注:在法国,不允许在室外使用手机的WLAN功能。为了避免无线电信号的非法干扰,请勿在室外使用WLAN功能。

打开/关闭WLAN

查找此功能 ◎ > 设置

> 无线和网络

> WI AN

注:为了节省电池电量,请在不使用WLAN无线 网络时将其关闭。

WLAN搜索和连接

查找您周围的无线网络:

- 1 按 **② > 设置 > 无线和网络 > WLAN设置**。
- 2 选中WLAN,打开WLAN功能并进行扫描。如果已开启WLAN,按 题 > 扫描,手机会扫描查找可用的WLAN网络,然后在"WLAN网络"列表中列出找到的WLAN网络名称。

提示:按 🔡 > 高级,可以查看手机MAC地址或其他WLAN详细信息。

- 3 点按列表中的一个网络进行连接。
- 4 如果需要,输入网络密码等信息,然后点按 连接。
 - 提示: 具体设置详情请咨询该网络的服务提供 商或管理员。
 - 如果您在无线网络信号覆盖区域内, 并且开启了WLAN功能,手机将自 动连接到之前连接过的可用的WLAN 网络。

3G移动热点

注: 使用移动热点服务前,请先订阅该服务。此功能需要3G功能支持。具体详情请联系您的服务供应商。

您可以将手机设置为一个3G移动热点,这样可能会被未经授权的正在使用WLAN网络的用户访问。

设置

注:连接到公用互联网可能会产生风险。 您可以使用手机创建一个3G移动热 点,未授权的用户可能有权访问此热点。强 烈建议您设置密码或采取其他措施保护您的 手机免受非法访问。

为3G移动热点设置密码:

查找此功能 ● > 3G移动热点

> 🔠

> 高级

> WLAN热点模式

在弹出的"热点设置"屏幕点按所需设置进行 修改。

- SSID——输入热点名称。
- **安全性**──选择所需的安全性类型: WEP、 WPA或WPA2等。
 - 注:WEP极易受到非法入侵,其安全性最低。为了保护您的热点安全,建议您使用WPA2。

无线密码——为选择的安全性类型设置密码。其他用户需要输入正确的密码后才能访问您的3G移动热点。

设置完成后点按保存。

提示: 进行设置之前您需要先停止移动热点服务。

开启热点

> 3G移动热点

复选框 ☑ 变为绿色说明3G移动热点服务已开启。

您的3G移动热点激活后,其他使用WLAN无线网络的设备若要连接您的3G移动热点,则需要输入正确的无线网络密码。

内存卡和USB连接

内存卡

注: 您需要先安装内存卡,才能使用手机 的某些功能,如相机等。



移除或格式化内存卡

注:请勿移除正在使用中的内存卡。



移除或格式化内存卡之前,请先卸载内存卡。按

● > 设置 > SD卡和手机内存 > 卸下SD卡。

警告:格式化内存卡之后,内存卡上存储的所有数据将被删除。

查看和传输文件

您可以使用数据线或WLAN网络,应用摩托罗拉手机门户(MPP)将手机连接到计算机。

在计算机浏览器网址栏中输入MPP网址后,打开MPP主页屏幕便可从计算机上管理手机内容。

注: 为了获得最佳的摩托罗拉手机门户体验,请使用Internet Explorer 7或其他更新版本且启用了Java脚本语言和缓存的浏览器。

使用WIAN网络连接

- 注:大部分公用WLAN网络(如咖啡厅内的无线 网络)不允许使用此网络的设备互相连接。 在这种情况下,您需要使用USB连接。
 - 1 按 **> 手机门户 > 连接WLAN**。
- 2 如果手机连接到WLAN网络,屏幕中将显示摩 托罗拉手机门户网址。在使用此WLAN网络的 计算机浏览器中输入摩托罗拉手机门户网址, 将打开摩托罗拉手机门户主页屏幕。



提示:如果手机启用了WLAN功能,将自动连接到 搜索范围内已连接过的正在使用的网络。 按 ● > 设置 > 无线和网络 > WLAN,可开 启或关闭WI AN。

如果手机尚未连接到WLAN网络,将提示您连接WLAN网络。点按确定可打开WLAN设置屏幕, 开启WLAN功能,点按搜索到的网络进行连接。

连接到WLAN网络后,按 ① 键关闭设置。进行 其他相关设置后,手机屏幕底部显示一个网址, 在使用同一个WLAN网络的计算机浏览器中输入 该网址,即可打开摩托罗拉手机门户主页屏幕。

USB连接

1 打开手机和计算机,使用USB数据线将手机 连接到计算机。点按状态栏向下滑动,选择 USB连接,然后点按摩托罗拉手机门户,再 点按确定。



计算机可能会引导您完成Motorola驱动程序的 安装。

- 2 计算机中装有适合的Motorola驱动程序后,点 按 ● > 手机门户。
- 3 将"摩托罗拉手机门户"屏幕下方的网址输入 与手机连接的计算机浏览器中,即可在计算机 上打开MPP主页屏幕。

管理手机

无线管理器

> 无线和网络

管理所有无线连接, WIAN, 蓝牙, 飞行模式和 移动网络等。

飞行模式

您可以打开飞行模式,禁用所有无线连接,按住 ② > 飞行模式。

注: 开启飞行模式后,所有无线服务将被禁用。 在飞机飞行过程中,如果乘务员许可,您可 以打开WLAN和/或蓝牙。在飞行模式下,无 线语音和数据服务(如,通话和文本信息) 均无法使用,但您仍可以拨打所在地区的紧 急电话。

更新手机

本手机可以提供在线升级服务,方便您随 时拥有最新软件。



使用在线升级服务时,建议您使用WLAN无线网络,以避免下载软件更新时产生较大的数据流量或费用,也可以直接使用网络服务供应商提供的无线网络进行更新。

提示: 更新时请确保手机显示的日期与实际日期 相符。

查找此功能 ●>设置

- > 关于手机
- > 系统更新

提示: 在线升级不会对个人信息和数据诰成影 响, 但是建议您升级前先将联系人和信 息备份到SD卡中。该服务可能会产生数 据流量和费用,具体资费请咨询您的网络 服务供应商。(注:系统更新功能仅支持 MOTOBLUR用户,使用此功能前,请先 登录MOTOBLUR帐户。)

移动网络

请勿随意更改网络设置。如需帮助,请联系您的 服务供应商。

> 无线和网络

> 移动网络

闹钟

查找此功能 ● > 闹钟



点按设定时间旁边对应的复选框,可开启或关闭 闹钟。

提示: 本手机不支持关机闹钟。

点按一个现有的闹钟,即可更改它的时间和其他选项信息。如需添加闹钟,可在"闹钟"屏幕按 圖 > 添加闹钟,然后设置闹钟详情后点按完成。您还可以在"闹钟"屏幕,按 圖 > 设置 > 延迟持续时间,设置闹钟的延迟持续时间。



闹钟响铃时,向右滑动**忽略**可关闭闹钟,或点按 屏幕任意位置开启延迟功能,在设置的延迟时间 之后再次提示。

查找此功能 ◎>日历

| ऐ | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| ⇒ 日历: 所有日历: | | | | | | |
| 2010 年 12 月 | | | | | | |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

日程、天或周等。

提示: 使用日历前, 请先设置正确的时间和日期。

添加日历事项

查看日历时,按 🔠 > 更多 > 新建活动,然后输 入活动详细信息,输入完成后点按保存。

提示:如果您设置了通知铃声,设置的活动时间 到期前将会发出提示。

管理日历活动

注: 查看或编辑日历活动前,请先创建一个日历活动。

按 **③ > 日历 > □ 3 > 日程**,手机将显示已设置的日历活动。

- **添加提醒**:点按所需活动,进入查看活动界面,按「刪**>添加提醒**。
- 编辑活动:点按所需活动,进入查看活动界面,按 🔡 > 编辑活动。
- 删除活动:点按所需活动,进入查看活动界面,按□□>删除活动。

计算器

查找此功能 ●>计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板,按 思 > 高级面板或基本面板,可以在两个面板之间进行切换。您还可以向左拖动基本面板,打开高级面板。如需清除历史记录,可按 思 > 清除历史记录。





基本面板

高级面板

Quickoffice

您可以使用Quickoffice查看最近的文档或内存卡中的文件。

服务与维修

当您的手机出现故障时,请首先检查下列问题:

| 问题 | 解决方法 | |
|--------------------------------|---|--|
| 您的电池充电了 吗? | 电池电量指示至少应有一个显示格(■)。如果没有,请为电池充电。 | |
| 您已正确地插入有 效的USIM/SIM卡 了吗? | 如果需要,关闭手机并且确认您 已正确地插入了有效的USIM/SIM 卡。 | |
| 手机是否损坏或弄 湿? | 手机掉落、弄湿、使用非摩托 拉电池或充电器会损坏手机。 | |
| 是否使用了非摩托 罗拉电池或充电器? | 机有限担保不包含由于浸入液体 造成的损坏或由于使用非摩托罗 拉配件造成的损坏。 | |
| 手机有信号吗? | 信号强度指示至少应有一个显示格(』川)。如果没有,请到信号 强的地方使用手机。 | |
| 对方听不到您的声 音吗? | 确保未将通话设置为 保持 。同时,确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。 | |

下列所指为具体问题:

| 问题 | 解决方法 |
|------------|---------------------|
| 手机被偷了,该 | 向公安局和您的网络服务供应商 |
| 向谁报告? | (向您收取话费的公司)报告。 |
| 按开关机键却没 | 确认按住 ① (电源键)直到显示 |
| 有开机。 | 屏打开(这需要几秒钟)。如仍未 |
| | 奏效,请检查充电后的电池安装是 |
| | 否正确。 |
| 即使插入USIM/ | USIM/SIM卡可能插入不正确,检查 |
| SIM卡, 手机屏 | USIM/SIM卡并确保插入正确。 |
| 幕仍提示无USIM | 确认您的USIM/SIM卡有效。 |
| SIM+;。 | 关机后重新插入USIM/SIM卡,然后 |
| | 再开机。 |
| 手机屏幕提示 | 请与您的网络服务供应商联系,获 |
| USIM/SIM+ | 取PIN解锁密码(PUK)。 |
| 被锁。怎样给 | |
| USIM/SIM卡解 | |
| 锁呢? | |
| 当使用一个功能 | 输入出厂时预设的锁定密码"0000" |
| 时,手机要求输 | 或"1234"。如仍未成功,请与您 |
| 入锁定密码。 | 的网络服务供应商联系。 |
| 拨出电话时听到 | 您的呼叫没有接入无线系统。可能 |
| 交替的高/低音。 | 是您在开机后立刻开始拨号的原 |
| | 因,应等待直至显示屏出现网络服 |
| | 务供应商的名称后再开始拨号。 |

| 问题 | 解决方法 |
|-------------------------------|---|
| 不能拨打/接听 电话。 | 也可能因为设置了禁止呼叫功能。 如果知道密码,可以在保密设置下 更改设置。 或检查USIM/SIM卡,确保USIM/ SIM卡已装好并能正常工作。 |
| 手机接收不良和 掉线。 | 确保手机的天线未被损坏并且手机 有很强的信号。远离桥梁、停车库 或高楼等障碍物。 |
| 通话过程中听不到对方声音。 | 通话过程中,按音量键调节音量。 并且确认手机听筒未被其他附带物 阻塞。某些情况下,也有可能是由 于通话对方或电信网络传输的原因。 |
| 手机显示太暗。 | 您可以使用背光设置功能调节显示 屏亮度。 |
| 启动浏览器,但 屏幕提示不能提 供服务。 | 您可能不在服务区内或可能连接到 一个不支持因特网接入的网络。 |
| 已经启动了浏览 器,但屏幕提示 服务器无响应。 | 可能此时服务器正忙,请您等待 一段时间后再试。 |

电磁波能量吸收比值(ICNIRP)

本款手机符合有关电磁波辐射的国际标准

本款手机是一个无线电收发机, 它是在不超过 国际通用电磁波辐射能量上限值的基础上设计 的。这些国际通用标准是由独立的科学研究组 织ICNIRP开发的,其中包含许多安全值,旨 在确保所有手机用户(无论他们的年龄和健康 状况)的安全,并对度量的变化进行说明。手 机辐射标准采用一种称为电磁波能量吸收比 值(Specific Absorption Rate, SAR)的度量 单位,一般公众所用手机的ICNIRP SAR上限值 为2 W/kg。本机型移动电话的SAR最高值在头部 耳侧使用测试时为1.19 W/kg, 在体侧使用测试时 为0.55 W/kg。符合国家标准GB21288-2007的要 求。这些测试都是在遵守国际通用测试标准的基 础上完成的。SAR信息包括摩托罗拉测试协议、 评估流程和测量不确定性范围。

SAR最高值是在手机最大发射功率下测量的,实际上手机在正常使用情况下,SAR值远低于此最大值。这是因为手机会自动改变其功率,确保该功率是连接到基站网络所需的最小功率。

虽然不同手机在不同位置的SAR值可能不同,但 是都符合政府有关安全标准的要求。请注意,在 本款手机改进后,SAR值可能会有所差异。但不 管怎样,所有手机都是在遵守国际通用标准的基 础上设计的。

世界卫生组织声明,目前尚未有科学研究表明使用本款手机需要采取任何特别的预防措施。如果您想减少电磁波辐射的影响,可以通过缩短通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧来实现。

在世界卫生组织网站(http://www.who.int/emf)或摩托罗拉网站(http://www.motorola.com/rfhealth)上可以找到其他相关信息。

安全和法律信息

电池的使用和安全

重要信息:请正确使用和存放电池,以免造成损 伤或损坏。

大部分电池问题都是因使用不当造成的,特别是 持续使用已损坏的电池。

请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变 电池的形状。
- 请勿让手机或电池浸水。水会进入手机并侵蚀 电路。如果手机和/或电池浸水,即使手机或 电池看似工作正常,也要联系服务供应商或摩 托罗拉进行检查。
- 不要让电池与金属物体接触。如果金属物体 (如珠宝)与电池触点长时间接触,可能会使 电池变得极热。
- 不要将手机或电池置于热源附近。过热会造成 手机或电池损坏。高温会导致电池膨胀、泄漏 或无法使用。因此:
- 不要试图使用器具或热源(如吹风机或微波 炉)将电池干燥。

切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落 地面(特别是硬地面)可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面或高温而导致损坏,请联系服条供应商或摩托罗拉。

注: 务必确保电池盒已牢固合上,避免电池暴露 在外,直接接触上述环境。

重要信息:请使用摩托罗拉原装电池,以确保产品质量和安全。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池(可能会导致安全隐患),摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有"摩托罗拉原装设备"标识。

摩托罗拉建议您始终使用摩托罗拉品牌的电池和充电器。摩托罗拉手机与其原装电池配合使用时可发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时,应进行以下操作:

- 取下电池,检查电池上是否具备"摩托罗拉原 装设备"标识;
- 若无该标识,则电池不是摩托罗拉电池;

- 若有该标识,重新安装电池并充电;
- 若错误提示信息仍存在,请联系摩托罗拉授权 服务中心。

重要信息:使用非摩托罗拉公司的电池和/或充电器而造成的损失不在摩托罗拉担保范围内。

警告:使用非摩托罗拉公司的电池和/或充电器可能引发火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

安全正确地处置和回收电池:正确地处置电池不仅对安全很重要,而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息,请访问:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/(仅英文)

处置: 快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心和国家再生利用组织联系,以获得电池处置的更多信息。

警告:请勿将电池弃入火中,以免发生爆炸。

电池充电

充电注意:

- 充电时,应使电池温度保持在室温或接近室温,请勿将电池暴露在温度低于0°C(32°F)或高于45°C(113°F)的环境里。
- 新电池未完全充电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。
- 本款手机待机时间约为140~200小时。系统 环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响 手机的待机时间。

驾驶时手机使用注意事项

在路上,可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机或配件打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件,请严格遵守当地的法律法规。

驾驶时切勿:

- 编写或阅读文字。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。

- 输入导航信息。
- 使用任何转移驾驶注意力的手机功能。

驾驶时切记:

- 集中精力驾驶,注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能或当地法律法规要求,请 使用免提方式通话。
- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能,请使用语音激活功能(如语音拨号)和语音功能(如语音指示)。
- 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的 法律法规。
- 如果无法专心驾驶,请立即结束通话或其他 任务。

切记遵守本手册安全驾驶部分中的相关内容以及摩托罗拉网站www.motorola.com/callsmart(仅英文)上的相关内容。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如观看视频或玩电子游戏时),可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从 未发作过癫痫病或眩晕的人,也有可能发作。 如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作病史,则当您在手机上观看视频或玩游戏或使用闪光灯功能时(如果可用),请先向医生咨询。

如果出现下列症状: 痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感, 应停止使用手机, 并向医生进行咨询。让手机屏幕远离眼睛, 在开灯的房间中使用手机, 每小时休息15分钟, 如果感到疲倦则停止使用手机, 这些都是很好的安全预防措施。

音量注意事项

警告:长时间处于高分贝的噪音下可能 会损伤您的听力。音量越高,听 力越容易受到损伤。



为了保护您的听力,请:

- 缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。
- 不要为了盖住周围的噪音而调高音量。
- 如果无法听到别人靠近您说话,请调低音量。 如果感到听力不适,包括耳中有压力感或肿胀 感、耳鸣或者听力模糊,应该停止使用耳机或听 筒,并就医检查听力。

有关听力的更多信息,请访问摩托罗拉网站: direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety. asp(仅英文)。

重复性动作伤害

当您在手机上重复执行某些操作,如按键或输入 手写字符时,可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩 膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手 机时或使用后总是感觉不舒服,请停止使用手机 并立即就医。

儿童

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具,可能会对儿童造成伤害。例如:

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成 窒息。
- 错误使用手机可能导致音量很高,会损坏儿童 的听力。
- 电池使用不当可能造成手机过热并烧伤儿童。

玻璃部件

手机设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果手 机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击,玻璃部件可 能破碎。如果出现这样的情况,请勿触摸或试图 拆除该部件。停止使用手机,并及时送到指定维 修中心进行修理。

使用警告

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。

可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志,但并不是所有地方都设有这类标志,这些地方包括燃料区(如船的甲板下面、燃料或化工制品运输和存储设施),以及空气中含有化学物质或微粒(如谷物粉尘或金属粉末)的区域。

进入这些危险区域前,请关闭您的手机,进入后切勿取出、安装电池或为电池充电。在这些区域进行相关操作可能会产生火花,引起爆炸或火灾。

主要符号

您的电池、充电器或手机可能包含如下定义的 符号:

| 符号 | 定义 |
|-------------|------------|
| \triangle | 以下为重要安全信息。 |

| 符号 | 定义 |
|----|--|
| 8 | 请勿将电池或手机弃入火中。 |
| | 根据当地法律,您的电池或手机 可能需要再生利用。请联系当地 的管理机构获取更多信息。 |
| | 请勿将电池或手机丢入生活垃圾中。参见"关心环保,再生利用"部分了解更多信息。 |
| | 仅在室内使用。 |
| A | 当将音量调至最大时,使用耳机 收听音乐或通话可能会损伤您的 |

射频能

射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时,处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

听力。

您的手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能 泄漏的本地规定。

射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相 关标准,请遵守以下说明和注意事项:

- ◆ 拨打或接听电话时,按照使用有线电话的方 式手握手机。
- 为符合射频泄漏规定,如果您随身携带手机, 请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机 座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩 托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件,请 在使用手机时,确保将手机及其天线与身体的 距离保持至少2.5厘米(1英寸)。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致 手机射频泄漏超出规定的上限。有关摩托罗拉 提供或认可的配件列表,请访问网站: www. motorola.com.cn。

射频干扰/兼容性

如果屏蔽、设计不合理,或未充分进行射频兼容性配置,几乎所有的电子设备都易受到外部射频 干扰。在某些情况下,您的手机会对其他电子设备造成干扰。

避免出现干扰问题

请在贴有告示的场所按规定关闭手机。

在飞机上,请按照乘务员的要求关闭您的手机。 如果手机有飞行模式或类似功能,请咨询乘务员 在飞行中是否可以使用手机。

植入式医疗设备

如果您植入了医疗设备,请遵循以下注意事项:

- 当手机打开时,始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于20厘米(8英寸)。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机,以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰,请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种 说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有 任何问题,请向医疗保健供应商咨询。

FCC声明

下述声明适用于所有经过FCC批准的产品。适用的产品在产品标签上包含FCC徽标和/或FCC ID (格式为FCC ID: ××××××)。

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。本设备符合FCC条款第15部分的规定。设备操作限于以下两个条件: (1)本设备不产生有害干扰,且(2)本设备必须能够接受干扰,包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47CFR Sec.15.19(3)」。

本设备已通过测试,且符合FCC条款第15部分中 关于 Class B数码设备的规定。此规定主要目的 是为确保设备在住宅区域中操作时,能提供合理 的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并 放射无线射频能量,若未根据本手册指示方法安 装和使用,可能会对无线通信造成有害干扰,但 是在特定环境下安装此设备时,无法保证不会带 来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接 收产生有害干扰(可以通过关闭或打开设备来确 定是否产生有害干扰),您可采取以下一种或多 种方式改善干扰情况:

- 重新调整接收天线的方向或重新安置天线。
- 加大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。

联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

世界卫生组织提示

"目前,尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您担心您及孩子的健康,则可以通过缩短通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧,从而减少电磁波辐射。"

有关更多信息,请访问: http://www.who.int/peh-emf

GPS和AGPS

您的手机可以使用全球定位系统(GPS)信号进行定位。GPS使用的卫星受美国政府控制,这些卫星根据美国国防政策和联邦无线导航计划的执行可能会有所变化。而这些变化可能会影响移动设备中定位技术的性能。

您的移动设备也可使用辅助全球卫星定位系统(AGPS),这个系统可以从蜂窝网络获取位置信息来改进GPS性能。AGPS使用无线服务供应商的网络,因此根据您的服务计划可能会产生通信费用、数据费用和/或其他费用。请联系您的无线服务供应商了解收费详情。

您的位置

定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外,如果您使用了需要定位信息(如驾驶方向)的应用程序,这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息,包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。在第三方应用使用定位服务时,请确保手机屏幕外干激活状态。

紧急电话

拨打紧急电话时,蜂窝网络可能会在移动设备中激活AGPS技术将您的大概位置告知紧急回应方。

AGPS在某些地区可能会受到限制或是无法正常运行,因此。

- 请竭尽所能将您的大概位置告知紧急回应方。
- 根据回应方的指示保持手机通话。

性能提示

走出户外,远离地下室、关闭的车辆、金属或混凝土屋顶的建筑物、高层建筑和植物。如果您在室内靠近窗户的位置,定位性能可能会增强,但是某些窗户遮阳膜可能会阻拦卫星信号。

• 远离收音机、娱乐设备或其他电子设备。

导航

使用导航功能时,请注意:地图信息、方向和其他导航数据可能包含不准确或不完整的数据。在部分国家/地区,可能还没有完整的导航信息。因此,应该确认导航指令与您看到的实际情况是否一致。所有的司机都应该注意路况、道路封闭、交通状况和其他可能影响驾驶的因素。任何时候都要遵循路标的提示。

安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。务必遵守法律法规。在某些区域可能禁止或限制驾车期间使用手机,如驾车时只能使用免提方式通话。有关更多信息,请访问www.motorola.com/callsmart(仅英文)。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下,您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。 但是,驾车时安全驾驶是您的首要职责。如果驾驶过程中使用手机,请牢记下列提示:

• 了解摩托罗拉手机及其功能,例如快速拨号、

- 重拨和语音拨号:如果可用,您便可以在不分 散注意力的前提下拨打电话。
- 使用免提设备(如果可用):如果可能,请选 用摩托罗拉原装免提配件,它可使您更方便地 使用手机。
- 使手机触手可及:确保在不干扰驾驶的情况下使用手机。如有来电,尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶,在交通拥挤或恶劣天气 条件下应暂停通话:下雨、雨夹雪、雪、冰甚 至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码:记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力,影响驾驶。
- 审时度势拨打电话,尽量在车辆停止或上路之前拨打电话:如果必须在驾车时拨打电话,首 先拨几个数字,查看路面情况,然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话:告知对方您 正在开车,如果电话会让您分散注意力,那么 暂停电话。
- 使用手机求救:发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码(如果无线电话服务可用)。

- 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人:如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况,拨打紧急电话或其他本地紧急号码(如果无线电话服务可用)。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码:如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车,拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码(如果无线电话服务可用)。

个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。 手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全,请遵照以下建议加强保护您的信息.

- 防止未授权访问。保持随身携带手机,防止其他人进行未授权访问。设置锁定键盘功能(如果此项功能可用)。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/ 应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补 丁或升级,请尽快安装更新。
- 保护个人信息。手机上可能在不同位置存有个 人信息,包括 SIM 卡、内存卡和手机内存。

丢弃、返还或回收手机前请删除手机中存储的 所有个人信息,或者将个人信息备份并转至其 他设备。

注意: 有关如何备份或清除手机数据的信息,请访问网站: www.motorola.com/support。

- 在线帐户。部分型号的手机提供一个摩托罗 拉在线帐户(如MOTOBLUR)。登录您的帐 户,了解如何管理该帐户,以及如何使用远程 清除和设备定位等安全功能(如果可用)。
- 应用程序。仅从可信任源安装第三方应用程序。应用程序可以访问呼叫数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持GPS或AGPS技术的设备也可以传输定位信息。另外,如果您使用了需要定位信息(如驾驶方向)的应用程序,这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息,包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。
- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能 将测试和其他诊断(包括定位)信息及其他 非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服

务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产 品和服务。

如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题,请发送邮件至摩托罗拉:privacy@motorola.com,或联系您的服务供应商。

使用注意事项

如产品信息中所述,您的手机可以抵抗某些恶劣条件的损坏。但是,要保管好您的手机,请避免 长时间将手机置于这些恶劣条件下,并请注意以 下事项:



远离极冷或极热

避免将手机置于温度低于0°C/ 32°F或高于45°C/113°F的环境中。



干燥方法

请勿尝试用微波炉、烤箱或干燥炉对手 机进行干燥处理,那样可能损坏手机。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用 酒精或其他清洁剂清洁手机。



避免坠落

应避免使手机从高处坠落。

保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全 的。

关心环保, 再生利用

手机和配件

请勿将手机或电子配件(如充电器、耳机或电池) 弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区有专门的再 生利用方案来处置废弃的电子产品。您也可以将废 弃的手机或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服 务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的 详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息,请访 问网站:www.motorola.com/recycling。

产品包装和产品指南

产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

| | 有毒有害物质或元素 | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--|---------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 部件 名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | | 六价铬 (Cr6+) | 多溴 联苯 (PBB) | 多溴 二苯醚 (PBDE) | | |

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的 含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求 以下。
- ※: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

| 手机 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 电池 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配件 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | О |

以下**2**种标识表示本产品可再生利用,中间数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外): 20



以下标识表示该产品可再生利用, 无有害成分:



※ 如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。

Motorola拥有对本手册的最终解释权。

Motorola保留修改技术规格而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利,恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品,可能包含存储 在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和 第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律 保护摩托罗拉和第三方软件供应商对受版权保护 软件的独占权利,其中包括销售,复制受版权保 护的软件。因此,在法律规定的范围内,不允许 以仟何方式对摩托罗拉产品中包含的仟何受版权 保护的软件进行修改, 反设计, 销售或复制。此 外, 购买摩托罗拉产品并不意味着直接或通过暗 示, 禁止反言或其他方式授予买方拥有摩托罗拉 与任何第三方软件供应商所拥有的版权, 专利权 和专利申请权许可,但产品销售中因法律规定而 产生的正常的, 非排他性的, 免费使用的产品许 可除外。

内容版权

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的

材料、您拥有版权的材料,或者您已获得授权或 从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有 权复制某种材料,请咨询您的法律顾问。

"摩托罗拉短信注册"功能说明

尊敬的用户:

为了给您提供更方便的售后服务保障,在您购买 摩托罗拉手机后正常使用的过程中,手机会自动 发送两条注册短信将手机设备号码(IMEI/ESN/ MEID)发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗 拉将根据收到的设备号码作为提供售后服务的参 考信息。

注: 您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信 费用(具体费用以运营商实际收费为准)。当 您购买手机时,就意味着您已接受本服务协 议。如需了解更多信息,请致电摩托罗拉热线 电话400-810-5050咨询。

欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement

 $\text{C} \in 0168 \,\, \Phi_{\text{for Bluetooth and/or Wi-Fi]}^{\text{[Only Indoor Use Allowed In France}}$

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- . The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- · All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number. You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码(IMEI, Type)仅用作示例,对 应的真实内容应以您的手机为准。

开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件 源代码的相关说明信息,可以把您的要求写信寄 往以下地址,请确保其中包含手机型号和软件版 本号。

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

摩托罗拉网站(opensource.motorola.com)也包含有关摩托罗拉使用开放源代码的信息。

摩托罗拉已经创建了网站(opensource.motorola.com),旨在为庞大的软件社区提供一个交流平台。

版权和商标

某些功能、服务和应用程序依赖于网络,可能无法在所有区域使用;也可能适用于其他条款和/或收费标准。请联系您的服务供应商以获得详情。

本手册中提及的所有功能、性能和其他产品规格 及信息均依据最新的可用信息提供, 我们已尽力 保证在本手册印刷时它们是准确的。摩托罗拉保 留更改或修正任何信息或规格的权利,恕不另 外通知,也不承担任何责任。MOTOROLA、独 特的M标识、MOTOBLUR和MOTOBLUR标识 是Motorola Trademark Holdings, LLC公司的商 标或注册商标。Bluetooth商标是其所有者的商 标, Motorola Mobility Inc.经其所有者许可后使 用。 WiFi 是Wireless Fidelity Alliance, Inc.的认 证商标。Java和所有其他基于Java的标志是Sun Microsystems, Inc.在美国和其他国家/地区的商 标或注册商标。Google和Google标识、Google 地图、Gmail、YouTube、Picasa、Android 和Android电子市场是Google, Inc.的商标。 Facebook是Facebook, Inc.的注册商标。DLNA、 DLNA标识和DLNA CERTIFIED是Digital Living Network Alliance的商标、服务商标或认证商标。 Microsoft、Windows、Windows Me和Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和其他国家/ 地区的注册商标。保留所有权利。所有其他产品 或服务名称是其各自所有者的财产。

© 2010 Motorola Mobility, Inc.。保留所有权利。

警告: 未经摩托罗拉明确批准对手机进行修改或 改装,将使用户失去操作手机的权利。 www.motorola.com.cn



